

full
*color™

CHILE



Use Pilas Kodak























MUSEO DE BELLAS ARTES
FERNAND LEGER
MUSEO DE BELLAS ARTES

P

NO PASAR

MA 4013 AT






















OBJETO EN MOVIMIENTO

Al tomar fotos de objetos/personas en movimiento, es recomendable seguir la acción y apretar el disparador manteniendo el objeto encuadrado

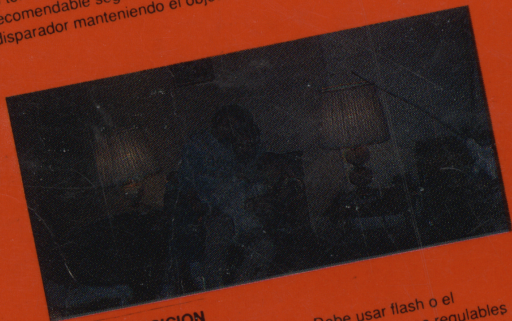

POCA EXPOSICION

No llega suficiente luz a la película. Debe usar flash o el mismo no disparó (verifique las pilas). Con cámaras regulables debió abrir más el diafragma o ajustar la cámara a una velocidad más lenta.



SOBREEXPOSICION

Llegó demasiada luz a la película. Con cámara regulable debió haber cerrado más el diafragma o ajustado la cámara a una velocidad más rápida.

**full
* color** MR